



***Internets ar TV***

Инструкция по применению



# Содержание

Что такое «Интернет с ТВ 1188»	4
Дополнительные возможности ТВ 1188	4
Установка ТВ 1188	5
ТВ-декодеры и пульты	5
Самые распространенные соединения	6
Комплектация	6
Порядок подключения ТВ 1188	7
Активация услуги ТВ	8
Использование пульта ТВ-декодера	9
Пульт для работы с декодерами Motorola VIP1910-9 и Motorola VIP1910-9DB	9
Пульт для работы с декодером Motorola VIP1903	10
Использование дополнительных возможностей ТВ 1188	11
Окно информации	11
Как пользоваться информационным окном телеканала?	11
Список каналов	11
Телепрограмма	12
Языки каналов	12
Окно меню	13
Как пользоваться информационным окном телеканала?	13
Выбор языка аудио и субтитров телеканалов	13
Выбор языка портала	14
Код безопасности	15
Блокировка каналов	16
Первая помощь в нестандартных ситуациях	17

# Что такое «Интернет с ТВ 1188»

- Быстрый оптический Интернет до 100 Мбит/с со стабильной скоростью скачивания и загрузки
- Качественное цифровое телевидение с 70 каналами и отличным качеством картинки и звука
- Надежные и удобные расчеты: зарегистрируй свою банковскую карту для регулярных платежей и сэкономишь время, освобождая себя от ежемесячной заботы о своевременной оплате счета

## Дополнительные возможности ТВ 1188



### Телепрограмма

Это — самый простой способ ориентироваться в передачах, предлагаемых телеканалами. Вы сможете просматривать как список сегодняшних передач, так и передач, которые пройдут в ближайшие дни.



### Выбор языка и субтитров

Смотрите телепередачи и фильмы на выбранном вами языке! Телеканалы, предлагающие данную функцию, позволяют также установить, например, английский как язык звуковой дорожки, а латышский — как язык субтитров.



### Блокировка каналов

Вы можете установить код безопасности, чтобы предотвратить просмотр какого-либо телеканала вашими детьми.

# Установка ТВ 1188

## ТВ-декодеры и пульты




**Декодеры**  
Motorola VIP1910-9  
Motorola VIP1910-9DB  
Motorola VIP1903



**Пульт**  
Декодера  
Motorola VIP1903




**Пульт**  
Декодеров  
Motorola VIP1910-9  
Motorola VIP1910-9DB

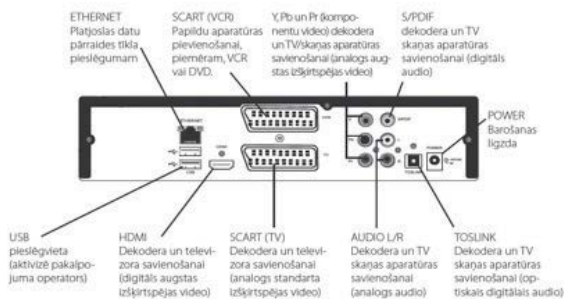


# Самые распространенные соединения

HDMI-кабель

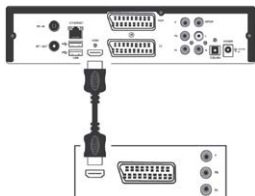

SCART-кабель

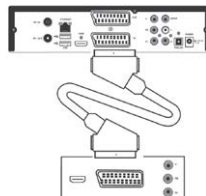

## Комплектация

В пакет подключения ТВ входят:


1. ТВ-декодер Motorola VIP1910-9, Motorola VIP1910-9DB или Motorola VIP1903
2. Пульт ТВ-декодера
3. Батарейки AAA, 2 шт.
4. Блок питания ТВ-декодера
5. Кабель для подключения ТВ-декодера к телевизору (HDMI), 2 м
6. Соединительный кабель RJ-45/R-J45 (10 м)
7. Инструкция по подключению услуги и использованию пульта ТВ-декодера

## Порядок подключения ТВ 1188

- (1) Один конец TV HDMI-кабеля вставьте в гнездо ТВ-декодера, другой — в гнездо телевизора.
- (2) Вставьте один конец Ethernet-кабеля в гнездо № 2 или 3 оптического модема, второй конец — в Ethernet-гнездо ТВ-декодера.
- (3) Подключите блок питания ТВ-декодера к декодеру и электрической сети.

Когда ТВ-декодер будет подключен, на его панели должна загореться красная лампочка! Подключите телевизор и с помощью пульта включите ТВ 1188.

На экране появится загрузочный сигнал: это означает, что услуга активируется (до 5 мин).

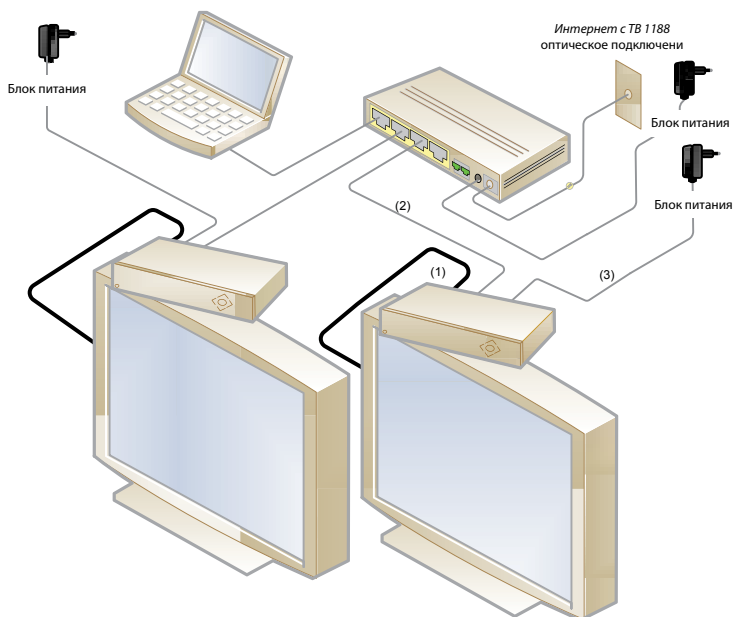

# Активация услуги ТВ

Когда ТВ-декодер будет подключен к телевизору и запущен, на телеэкране появится следующее изображение.




Перед началом процесса загрузки, все точки в середине экрана будут серыми. В зависимости от процесса загрузки системы, точки будут менять цвет:

- моргающая желтая точка — идет процесс загрузки;
- зеленая точка — загрузка успешно завершена;
- красная точка — загрузка не удалась.



Если загрузка не удалась, проверьте, все ли было подключено правильно, и попробуйте еще раз. Просим звонить на телефон обслуживания клиентов 90001188, только если повторная попытка загрузки будет неудачной.

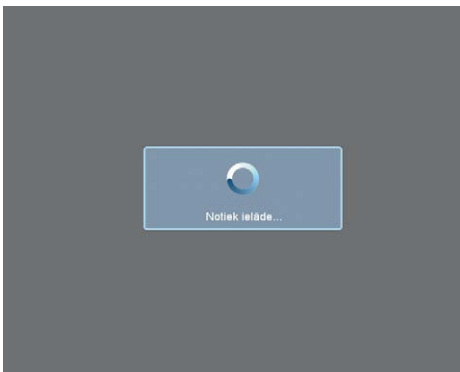

Это означает, что ТВ-декодер подключился к сети, и скачивает необходимое программное обеспечение.

**Дождитесь окончания процесса загрузки.**



# Использование пульта ТВ-декодера

Пульт для работы с декодерами Motorola VIP1910-9 и Motorola VIP1910-9DB



# Использование пульта ТВ-декодера

Пульт для работы с декодером Motorola VIP1903



# Использование дополнительных возможностей ТВ 1188

## Окно информации

Нажмите на пульте ТВ кнопку **Info**: откроется информационное окно включенного телеканала.

В этом окне вы сможете:

- Просмотреть программу телеканала;
- Узнать больше об интересующей вас передаче



## Как пользоваться информационным окном телеканала

- Выберите язык передачи или субтитры, нажав на **красную кнопку** пульта ТВ-декодера с функцией «Языки». Помните, что выбор возможен только тогда, когда телеканал его предлагает.
- Нажмите на **зеленую кнопку** пульта ТВ-декодера, чтобы открыть окно, в котором вы сможете просматривать программы всех телеканалов.
- Нажмите кнопку **Info**, чтобы получить больше информации о телепередаче.
- Нажмите кнопку **OK**, чтобы открыть окно, в котором вы сможете увидеть все предлагаемые каналы.
- Нажмите кнопку **Menu**, чтобы открыть окно, в котором можно будет сменить настройки ТВ-портала.

## Список каналов


Чтобы открыть список каналов при просмотре телевидения, нажмите кнопку **OK** пульта ТВ-декодера.



## Телепрограмма

Телепрограмма позволяет просматривать список телеканалов и их программу передач на сегодняшний и ближайшие дни, а также знакомиться с аннотациями передач и другой полезной информацией.

Чтобы открыть телепрограмму при просмотре телевидения, нажмите **зеленую кнопку** пульта ТВ-декодера.

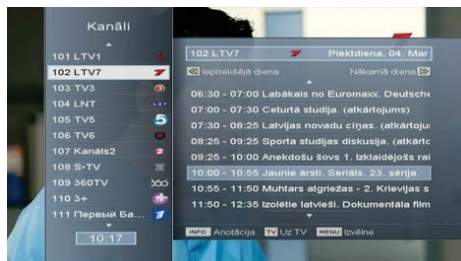

## Языки каналов

Чтобы выбрать язык звуковой дорожки и субтитров, нажмите на **красную кнопку** пульта ТВ-декодера.




**Важно!** При переключении каналов язык аудио и субтитров не сохраняется. Чтобы сохранить измененный язык, следует сменить настройки языка аудио, об этом см. раздел **Выбор языка аудио и субтитров телеканалов.**

## Окно меню

Нажмите на кнопку Меню пульта ТВ-декодера: откроется окно меню, в котором вы сможете сменить настройки портала.

В меню есть следующие пункты:

- *Язык аудио*
- *Язык субтитров*
- *Язык портала*
- *Код безопасности*
- *Блокировка каналов*

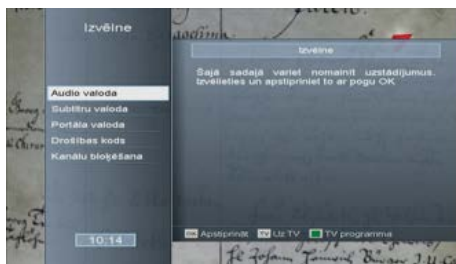

## Как пользоваться окном меню

- Используйте кнопки навигации пульта ТВ-декодера, чтобы передвигаться по окну меню.
- Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите кнопку **OK** пульта ТВ-декодера.
- Чтобы смотреть телепередачу дальше, нажмите кнопку **TV** пульта ТВ-декодера.
- Чтобы открыть телепрограмму, нажмите **зеленую кнопку** пульта ТВ-декодера.


## Выбор языка аудио и субтитров телеканалов

В разделе *Язык аудио* выберите базовый язык аудио для телеканалов, которые предлагают такую функцию.



В разделе **Язык субтитров** выберите базовый язык субтитров для телеканалов, которые предлагают такую функцию.

Воспользуйтесь навигационными кнопками ТВ-пульта, чтобы выбрать желаемый язык аудио и нажмите кнопку **OK**. Выбранный язык аудио отмечается на телеэкране.

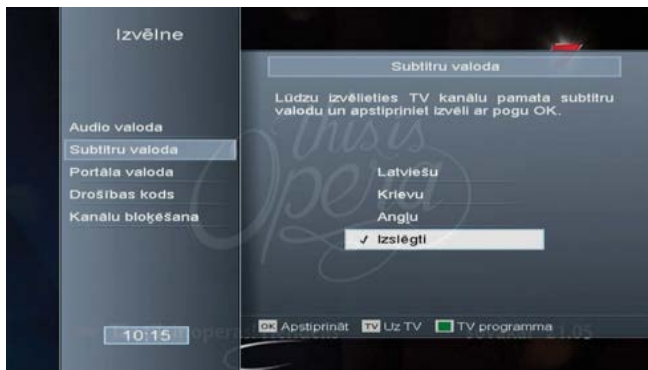

## Выбор языка портала

В разделе **Язык портала** выберите желаемый язык портала. Воспользуйтесь кнопками навигации пульта ТВ-декодера, чтобы выбрать желаемый язык и нажмите **OK**



## Код безопасности

Код безопасности предназначен для блокировки телеканалов, которая позволяет ограничивать доступ к отдельным телеканалам. Заводской код безопасности: 1234. Чтобы сменить код безопасности, введите с помощью ТВ-декодера комбинацию из четырех цифр на ваш выбор в соответствующем окне и подтвердите ее.



Чтобы сменить код безопасности, выполните следующее:

- Введите текущий код безопасности.
- С помощью пульта ТВ-декодера введите комбинацию из 4 цифр на свое усмотрение в соответствующем окне и нажмите **OK**.
- Подтвердите новый код повторным вводом выбранной 4-значной комбинации и нажмите **OK**.
- Если код будет успешно изменен, то на экране появится сообщение «Код безопасности успешно изменен!».




**Важно!** Если вы забудете свой код безопасности, позвоните на телефон обслуживания клиентов 90001188, и для вас будет восстановлен заводской код, 1234.



## Блокировка каналов

### Чтобы заблокировать канал, выполните следующее:


- Введите код безопасности;
- Используйте кнопки навигации пульта ТВ-декодера, чтобы выбрать канал, который хотите заблокировать;
- Чтобы подтвердить блокировку, нажмите кнопку **OK** пульта ТВ-декодера.

Заблокированный канал будет обозначен символом (  ).



### Чтобы разблокировать телеканал, выполните следующее:

- Введите код безопасности, чтобы получить доступ к функции блокировки канала;
- Используйте кнопки навигации пульта ТВ-декодера, чтобы выбрать канал, который хотите разблокировать;
- Чтобы подтвердить разблокировку, нажмите кнопку **OK** пульта ТВ-декодера.

Символ (  ) на ранее заблокированном канале исчезнет. Выйдите из меню с помощью кнопки **TV** пульта ТВ-декодера.



# Первая помощь в нестандартных технических ситуациях

Во время активации услуги ТВ первая точка на телеэкране остается красной, никакие действия не совершаются. ТВ-декодер не подключен к интернет-модему. Проверьте все соединения и убедитесь, что на задней панели ТВ-декодера (над гнездом Ethernet-провода) горит и желтая, и зеленая лампочка.

При использовании услуги вы столкнулись с техническими проблемами — появляется черный экран, картинка на телеэкране зависает и т.п. Первая помощь в таких ситуациях:

1. Отключите и снова подключите электропитание к ТВ-декодеру. Пройдет перезагрузка системы, и работа устройства возобновится.
2. Если перезагрузка ТВ-декодера не поможет, перезагрузите (ненадолго отключив от питания) и интернет-модем, и ТВ-декодер.
3. Если ничего не изменилось, позвоните на телефон обслуживания клиентов 90001188.

ТВ-декодер не реагирует на команды пульта. Что делать?

1. Убедитесь, что пульт работает — возможно, необходимо сменить батарейки.
2. Если пульт работает и шлет информацию ТВ-декодеру, то, при нажатии кнопок на пульте, на дисплее ТВ-декодера будет загораться красная лампочка.
3. Если пульт ТВ-декодера работает, а ТВ-декодер на команды не реагирует, перезагрузите ТВ-декодер.

Телефон обслуживания клиентов *Интернет с ТВ 1188*:  
90001188 [www.1188.lv](http://www.1188.lv)



*Internets ar TV*