



Internets ar TV

Lietošanas instrukcija

Saturs

Kas ir 1188 Internets ar TV	4
1188 TV papildiespējas	4
1188 TV ierīkošana	5
TV dekoderi un pultis	5
Tipiskākie savienojumi	6
Komplektācija	6
1188 TV pieslēgšanas secība	7
TV pakalpojuma aktivizācija	8
TV dekodera pults lietošana	9
Pults sadarbībai ar dekoderiem Motorola VIP1910-9 un Motorola VIP1910-9DB	9
Pults sadarbībai ar dekoderi Motorola VIP1903	10
1188 TV papildiespēju lietošana	11
Informācijas logs	11
Kā lietot TV kanāla informācijas logu?	11
Kanālu saraksts	11
TV programma	12
Kanālu valodas	12
Izvēlnes logs	13
Kā lietot TV kanāla informācijas logu?	13
TV kanālu audio un subtitru valodas izvēle	13
Portāla valodas izvēle	14
Drošības kods	15
Kanālu bloķēšana	16
Pirmā palīdzība nestandarta situācijās	17

Kas ir 1188 Internets ar TV

- Ātrs optiskais internets līdz 100 Mbit/s ar stabilu lejupielādes un augšupielādes ātrumu
- Kvalitatīva ciparu televīzija ar 70 kanāliem teicamā attēla un skaņas kvalitātē
- Droši un ērti norēķini - reģistrē savu bankas norēķinu karti regulāriem maksājumiem un ietaupi laiku, atbrīvojot sevi no ikmēneša rūpēm par laicīgu rēķina apmaksu

1188 TV papildiespējas



TV programma

Tas ir vieglākais veids, kā orientēties TV kanālu programmu piedāvājumā. Apskatieties gan šodienas TV raidījumu sarakstu, gan programmu turpmākajām dienām.



Valodas un subtitru izvēle

Skatieties TV pārraides un filmas jūsu izvēlētajā valodā! TV kanāliem, kuri piedāvā šādu iespēju, vienlaikus var uzstādīt, piemēram, balsis tulkojumu angļu valodā un subtitrus – latviešu valodā.



Kanālu bloķēšana

Uzliekot drošības kodu, liedziet iespēju saviem bērniem skatīties kādu no TV kanāliem.

1188 TV ierīkošana

TV dekoderi un pultis




Dekoderi
Motorola VIP1910-9
Motorola VIP1910-9DB
Motorola VIP1903



Pults
Dekoderam
Motorola VIP1903




Pults
Dekoderiem
Motorola VIP1910-9
Motorola VIP1910-9DB

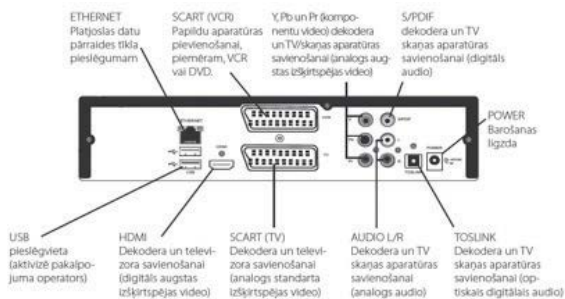


Tipiskākie savienojumi

Ar HDMI kabeli

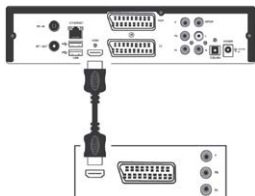

Ar SCART kabeli

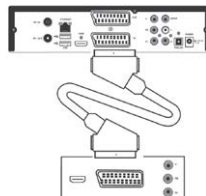

Komplektācija

TV pieslēgšanas pakā ietilpst:


1. TV dekodērs Motorola VIP1910-9, vai Motorola VIP1910-9DB, vai Motorola VIP1903
2. TV dekodēra pults
3. 2 gab. AAA baterijas
4. TV dekodēra barošanas bloks
5. TV dekodēra un televizora savienošanas kabelis (HDMI), 2 m
6. RJ-45/R-J45 savienošanas kabelis (10 m)
7. Pakalpojuma pieslēgšanas un TV dekodēra pults lietošanas instrukcija

1188 TV pieslēgšanas secība

- (1) TV HDMI vada vienu galu iespraudiet TV dekodera HDMI ligzdā, otru – televizora HDMI ligzdā.
- (2) Ethernet vada vienu galu pievienot optiskā modema tīkla ligzdā Nr. 2 vai Nr.3, otru galu – TV dekodera Ethernet ligzdā.
- (3) TV dekodera barošanas bloku pieslēdziet dekodērim un pie elektrības.

Kad TV dekodērs ir pieslēgts, uz tā paneļa jāiedegas sarkanai lampiņai! Ieslēdziet televizoru un ar dekodera pulti ieslēdziet 1188 TV.

Ekrānā parādīsies ielādes signāls, kas nozīmē, ka pakalpojums tiek aktivizēts (līdz 5 min).

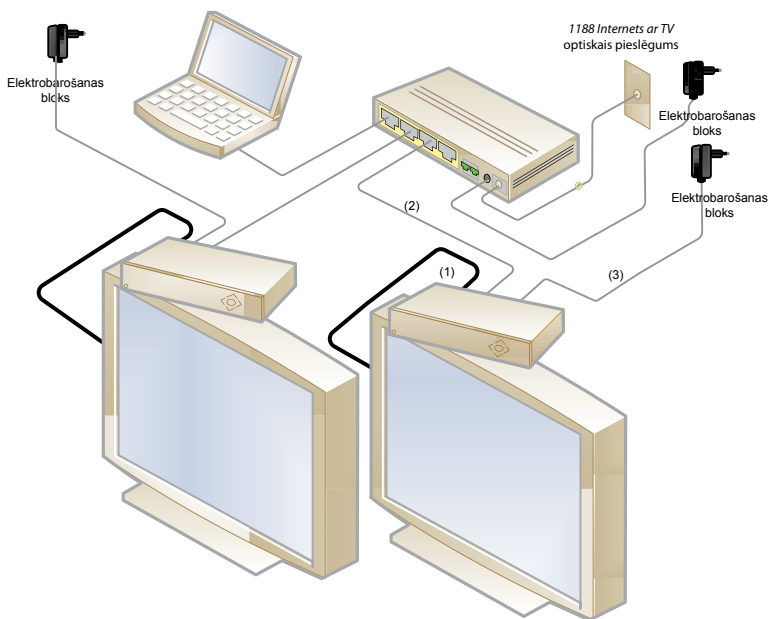

TV pakalpojuma aktivizācija

Kad TV dekodērs ir pieslēgts televizoram un ieslēgts, uz TV ekrāna parādīsies šāds attēls.




Pirms ielādes procesa sākšanas visi punkti ekrāna vidū ir pelēki. Atkarībā no sistēmas ielādes procesa punkti maina krāsu:

- mirgojošs dzeltens punkts – notiek ielādes process;
- zaļš punkts – ielāde ir veiksmīgi pabeigta;
- sarkans punkts – ielāde nav notikusi.



Ja ielāde nav veiksmīga, lūdzu, pārliecinieties, vai viss saslēgts pareizi un pamēģiniet vēlreiz.

Tikai tad, ja atkārtota ielāde ir neveiksmīga, zvaniet uz klientu apkalpošanas tālruni 90001188.

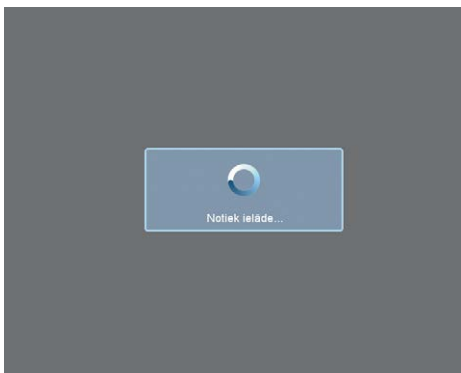


Tas nozīmē, ka TV dekodērs ir pieslēdzies tīklam un lejupielādē nepieciešamo programmatūru.

Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādes process ir pabeigts.


TV dekodera pults lietošana

Pults sadarbībai ar dekoderiem Motorola VIP1910-9 un Motorola VIP1910-9DB

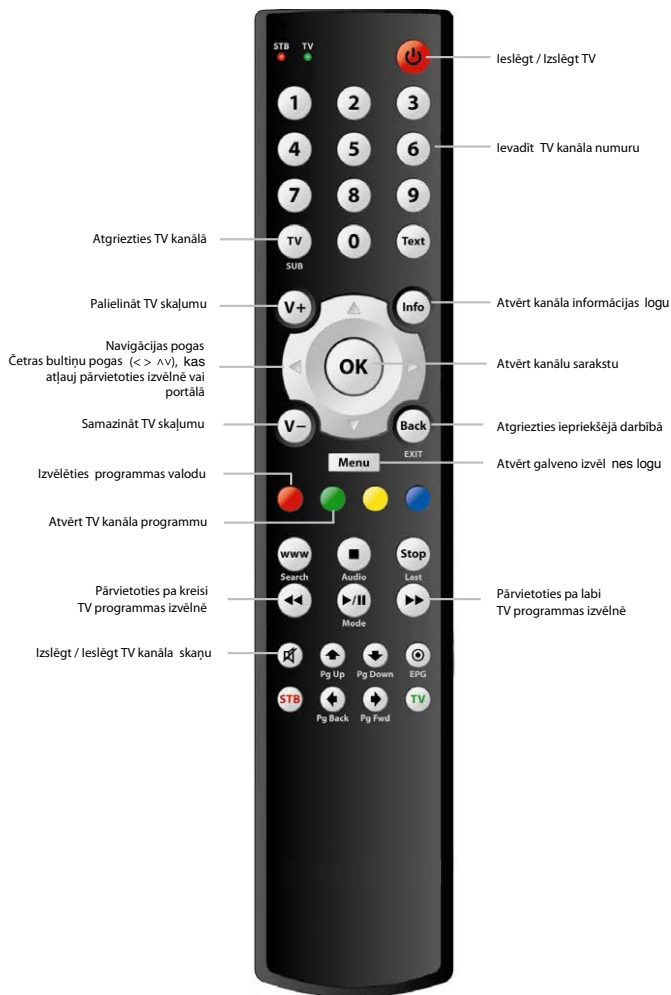

TV dekodera pults lietošana

Pults sadarbībai ar dekoderi Motorola VIP1903

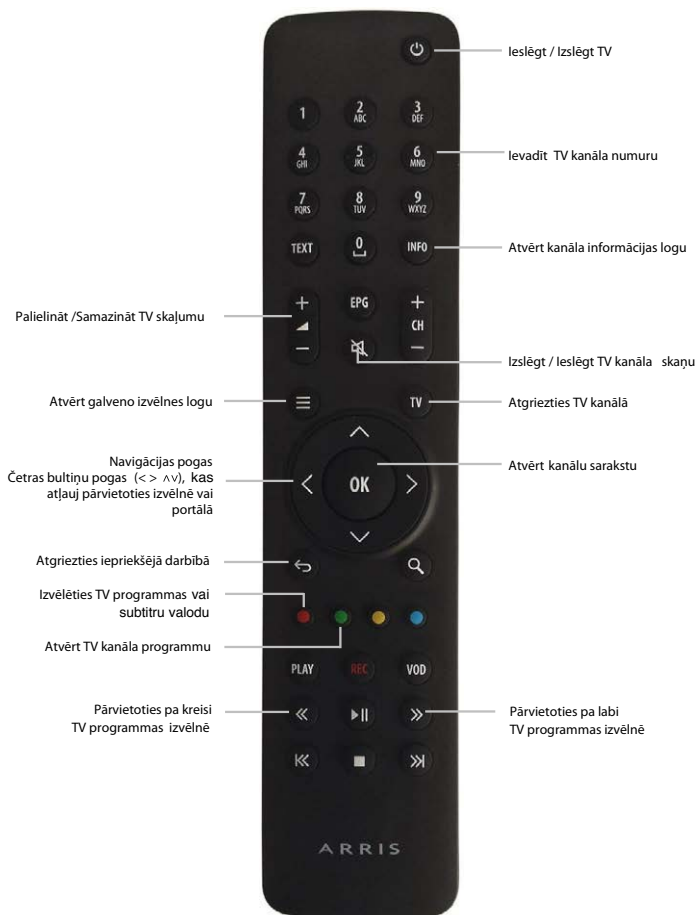

1188 TV papildiespēju lietošana

Informācijas logs

Uz TV pults nospiežot pogu **Info**, atvēršies ieslēgtā TV kanāla informācijas logs.

Šajā logā Jūs variet:

- Sekot līdzi TV kanāla programmai;
- Uzzināt vairāk par Jūs interesējošo pārraidi.



Kā lietot TV kanāla informācijas logu

- Izvēlieties pārraides valodu vai subtitrus, nospiežot uz TV dekodera pults **sarkano pogu** ar nozīmi **Valodas**. Atcerieties, ka izvēle iespējama tikai tad, ja TV kanāls šādu iespēju piedāvā.
- Nospiežot uz TV dekodera pults **zaļo pogu**, atvēršies logs, kurā varēsiet apskatīt visu TV kanālu programmas.
- Saņemiet vairāk informācijas par TV raidījumu, nospiežot pogu **Info**.
- Nospiežot pogu **OK**, atvēršies logs, kurā varat apskatīt visus piedāvātos kanālus.
- Nospiežot pogu **Menu**, atvēršies logs, kurā ir iespējams mainīt TV portāla uzstādījumus.

Kanālu saraksts


Lai atvērtu kanālu sarakstu, skatoties televīziju, nospiediet uz TV dekodera pults pogu **OK**.



TV programma

TV programma sniedz iespēju aplūkot TV kanālu sarakstu un to programmas šodienai un turpmākajām dienām, kā arī iepazīties ar raidījumu anotācijām un citu vērtīgu informāciju.

Lai apskatītu TV programmu, skatoties televīziju, nospiediet uz TV dekodera pults **zaļo** pogu.

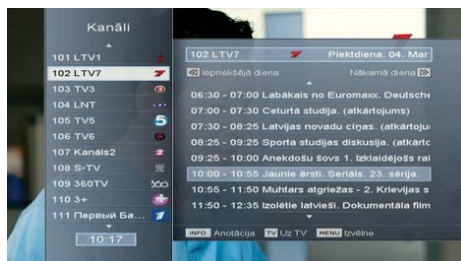

Kanālu valodas

Lai izvēlētos pārraides audio un subtitru valodu, nospiediet uz TV dekodera pults **sarkano** pogu.




Svarīgi! Pārslēdzot kanālus, kanāla audio un subtitru valoda nesaglabājas. Lai nomainītā valoda saglabātos, jāmaina audio valodas uzstādījumi, skatīt sadaļu **TV kanālu audio un subtitru valodas izvēle**.

Izvēlnes logs

Nospiežot uz TV dekodera pults pogu Menu, atvēršies izvēlnes logs, kurā Jums ir iespēja nomainīt portāla uzstādījumus.

Izvēlnē ir iekļautas šādas izvēles:

- *Audio valoda*
- *Subtitru valoda*
- *Portāla valoda*
- *Drošības kods*
- *Kanālu bloķēšana*

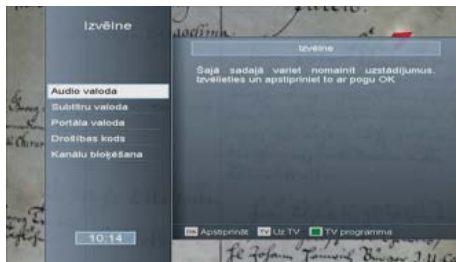

Kā lietot Izvēlnes logu

- Lai pārvietotos izvēlnes logā, izmantojiet TV dekodera pults navigācijas pogas.
- Lai apstiprinātu savu izvēli, izmantojiet TV dekodera pults pogu **OK**.
- Lai turpinātu skatīties TV pārraidi, izmantojiet TV dekodera pults pogu **TV**.
- Lai atvērtu TV programmu, izmantojiet TV dekodera pults **zaļo** pogu.


TV kanālu audio un subtitru valodas izvēle

Sadaļā **Audio valoda** izvēlieties pamata audio valodu TV kanāliem, kas šādu iespēju piedāvā.



Sadaļā **Subtitru valoda** izvēlieties pamata TV kanālu subtitru valodu tiem kanāliem, kas šādu iespēju piedāvā.


Ar TV pults navigācijas pogām izvēlieties vēlamu audio valodu un nospiediet pogu **OK**. Izvēlētā audio valoda tiek atzīmēta TV ekrānā.

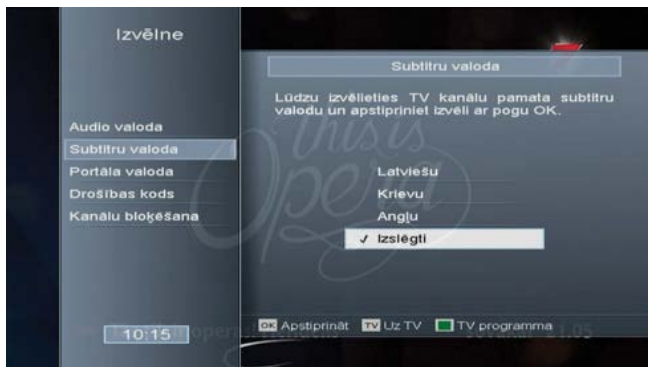

Portāla valodas izvēle

Sadaļā **Portāla valoda** izvēlieties sev vēlamu portāla valodu.

Izmantojot TV dekodera pults navigācijas pogas, izvēlieties sev vēlamu valodu un nospiediet pogu **OK**.

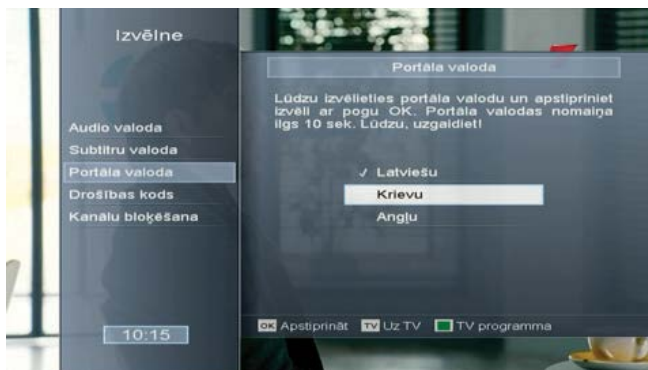

Drošības kods

Drošības kods ir paredzēts TV kanālu bloķēšanai, tādējādi ierobežojot piekļušanu atsevišķiem TV kanāliem. Sākotnējais drošības kods ir **1234**. **Nomainiet drošības kodu**, attiecīgajā logā izveidojot ar TV dekodera brīvi izvēlētu četru ciparu kombināciju un apstipriniet to.



Lai nomainītu drošības kodu, rīkojieties šādi:

- Ievadiet esošo drošības kodu.
- Izmantojot TV dekodera pulti, ievadiet brīvi izvēlētu 4 ciparu kombināciju attiecīgajā logā un nospiediet pogu **OK**.
- Apstipriniet jauno kodu, atkārtoti ievadot izvēlēto 4 ciparu kombināciju un nospiediet pogu **OK**.
- Ja kods ir veiksmīgi nomainīts, uz ekrāna parādīsies paziņojums "Drošības kods nomainīts veiksmīgi!"



Svarīgi! Ja esat aizmirsuši savu drošības kodu, tad, piezvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 90001188, Jums tiks atjaunots drošības koda sākotnējā kombinācija 1234



Kanālu bloķēšana

Lai nobloķētu TV kanālu, rīkojieties šādi:

- Ievadiet drošības kodu;
- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties nobloķēt, izmantojot TV dekodera pults navigācijas pogas;
- Apstipriniet nobloķēšanu, nospiežot TV dekodera pults pogu **OK**.

Bloķētajam kanālam tiek uzlikta šāda atzīme (🔒).



Lai atbloķētu TV kanālu, rīkojieties šādi:

- Ievadiet drošības kodu, lai piekļūtu kanāla bloķēšanas iespējai;
- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties atbloķēt, izmantojot TV dekodera pults navigācijas pogas;
- Apstipriniet atbloķēšanu, nospiežot TV dekodera pults pogu **OK**.

Bloķētajam kanālam tiks noņemta zīme (🔒). Iziet no izvēlnes ar TV dekodera pults pogu TV.

Pirmā palīdzība nestandarta tehniskās situācijās

TV pakalpojuma aktivizācijas procesā TV ekrānā redzamais pirmais aplis ir sarkans un nekādas darbības nenotiek. TV dekoders nav pieslēgts interneta modemam. Pārbaudiet visus savienojumus un pārliedzieties, ka TV dekodera aizmugurē (virs Ethernet vada savienojuma) deg gan dzeltena, gan zaļa lampiņa.

Lietojot pakalpojumu, saskaroties ar tehniskas dabas problēmām – parādās melns ekrāns, attēls TV ekrānā apstājas utt. Pirmā palīdzība šādās situācijās:

1. Atvienojiet un no jauna pievienojiet TV dekoderu elektrobarošanai. Notiks sistēmas pārlāde un darbība atjaunosies.
2. Gadījumā, ja TV dekodera restarts nelīdz, lūdzu, pārlādējiet (uz mirkli atvienojiet no elektrobarošanas) gan interneta modemu, gan TV dekoderu.
3. Ja vēl aizvien nekas nav mainījies, lūdzu, zvaniet uz klientu apkalpošanas tālruni 90001188.

TV dekoders nereaģē uz pults komandām. Kā rīkoties?

1. Pārliedzieties, vai pults darbojas – iespējams, ir nepieciešams nomainīt baterijas.
2. Ja pults darbojas un sūta informāciju TV dekoderam, nospiežot pults taustiņus, uz TV dekodera displeja nomirgos zaļā diode.
3. Ja TV dekodera pults darbojas, bet TV dekoders nereaģē, lūdzu, pārlādējiet TV dekoderu.

1188 Internets ar TV klientu apkalpošanas tālrunis 90001188
www.1188.lv



Internets ar TV